




ZASADA MONTAŻU PODLICZNIKA

Ustawa z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) - art.27, ust.6 – dopuszcza możliwość montażu dodatkowych wodomierzy do podlewania ogródków przydomowych, czyli rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.

- wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na wydzielonej instalacji wewnątrz budynku przeznaczonej do podlewania ogrodu.
- wodomierz musi mieć ważną legalizację,
- wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do ilości wody bezpowrotnie zużytej,
- wodomierz należy zamontować zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
- dostęp do podlicznika powinien być swobodny i bezpieczny,
- woda pobierana za podlicznikiem może być wykorzystywana jedynie jako bezpowrotnie zużyta,
- miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie,
- wodomierz powinien być zamontowany poziomo i tak aby czołowa powierzchnia liczydła znajdowała się w płaszczyźnie poziomej, zapewniając odczytywanie jego wskazań bez utrudnień.
- zaleca się wykonanie zmian w instalacji do podlewania w taki sposób aby wodę bezpowrotnie użytą można mierzyć za pomocą jednego wodomierza.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

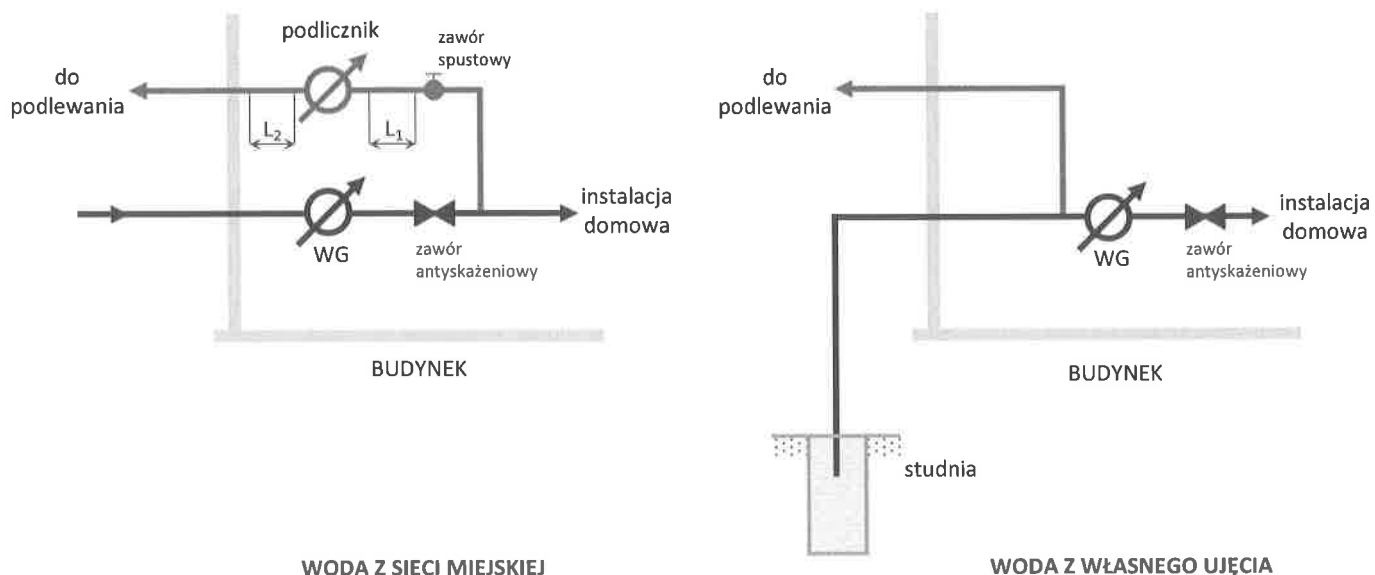

Zalecany schemat wbudowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania.
Dla wodomierza DN 15mm (1/2") minimalne długości odcinków prostych wynoszą:

$L_1 \geq 75\text{mm}$

$L_2 \geq 45\text{mm}$

Zaleca się stosowanie jako podlicznika, wodomierzy przystosowanych do zamontowania nakładki radiowej do zdalnego odczytu wskazań firmy APATOR.